


aquapix®  
W1627 Ocean

**Bedienungsanleitung**

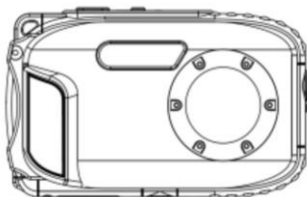

## Einführung

Vielen Dank für Ihren Kauf dieser Digitalkamera. Dieses Modell ist nicht nur eine Digitalkamera, sondern auch eine wasserdichte Kamera. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Gebrauch nehmen.

## Hauptmerkmale

- Videoauflösung: 1280x720p, 640x480p, 320x240p
- Kameraauflösungen: 16M\* / 12M\* / 9M\* / 5M / 3M / 1.3M / VGA (\*interpoliert)
- 2.7"/6.8cm TFT LCD
- 8X Digitalzoom
- Bildstabilisierung
- Unterstützt Micro-SD-Karten bis zu 32GB (nicht im Lieferumfang)
- Eingebauter Blitz/eingebautes Mikrofon/eingebaute Gesichtsdetektion
- **10 Meter wasserdicht/1Meter stoßsicher/ -10 Grad frostbeständig**

## Ihre Kamerapaket enthält Folgendes

- CD-ROM
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung
- Riemen
- Tasche
- Lithiumbatterie

## Computersystemanforderung: Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win10

## Computersystemanforderungen für Macintosh

Mac OS X Version 10.2.6 oder neuer

**Hinweis:** Diese Hardware unterstützt die "Plug and Play" Technologie, sofern einen Mac genutzt wird. Allerdings kann die mitgelieferte Software nur unter Windows-Betriebssystemen verwendet werden.

## Gebrauchshinweise



### WICHTIGE INFORMATIONEN

Um die optimale Funktion Ihrer Kamera zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Informationen:

#### MicroSD-Karte:

- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Speicherkarte in der Kamera formatiert ist, bevor Sie die Karte zum ersten Mal verwenden (Einstellungen > Format).
- Nutzen Sie eine Speicherkarte mit maximaler Kapazität von 32GB. Die Verwendung von Speicherkarten, die die empfohlene maximale Kapazität überschreiten, kann zu Dateifehlern führen.
- Die Aufnahmezeit hängt von der gewählten Auflösung ab.
- Nach Erreichen einer maximalen Videoaufzeichnungszeit von ca. 29 Minuten stoppt die Kamera die Aufzeichnung automatisch. Eine neue Aufnahme muss manuell neu gestartet werden.

#### Batterien:

- Legen Sie die Batterien und die Speicherkarte ein, bevor Sie die Kamera unter Wasser verwenden. Stellen Sie sicher, dass alle Klappen und Abdeckungen geschlossen sind und kein Wasser in die Kamera eindringen kann. Schalten Sie in diesem Fall die Kamera aus und verwenden Sie sie nicht unter Wasser.



**WARNUNG: Öffnen Sie das Batteriefach niemals unter Wasser. Wenn während der Verwendung Feuchtigkeit auf der Linse auftritt, kann diese undicht werden. Entfernen Sie die Batterien und die Speicherkarte und senden Sie die Kamera zur Reparatur an Ihren Händler zurück.**

- Wenn Sie die Kamera für längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie bitte die Batterien.

## SICHERHEITSHINWEISE:

**! WARNUNG:** Die Kamera ist aufgrund der Erstickungsgefahr nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.

- Die Kamera ist bis zu einer Tiefe von 10m wasserdicht. Bitte verwenden Sie die Kamera nicht in größeren Tiefen.

**! WARNUNG:** Schließen Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen an, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. Öffnen Sie das Batteriefach nur mit trockenen Händen und stellen Sie sicher, dass beim Einsetzen, Wechseln oder Entnehmen der Batterien oder der SD-Karte kein Schmutz in die Kamera gelangen kann.

- Schalten Sie die Kamera nach der Verwendung in Wasser aus, stellen Sie sicher, dass das Batteriefach fest verschlossen ist, und spülen Sie die Kamera mit sauberem Wasser ab. Verwenden Sie keine Seife oder Reinigungsmittel, da diese die Wasserdichtigkeit der Kamera negativ beeinflussen können. Lassen Sie die Kamera nach dem Spülen trocknen.


**! WARNUNG:** Schützen Sie Ihre Kamera immer vor Stürzen, Stößen und Erschütterungen.

- Halten Sie einen ausreichenden Abstand zu Objekten, die starke Magnetfelder oder Radiowellen erzeugen, um zu verhindern, dass sie das Produkt beschädigen oder die Ton- und Bildqualität beeinträchtigen.

- Lagern Sie das Gerät kühl (bei Raumtemperatur) an einem trockenen und staubfreien Ort und setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperaturen oder dauerhaft direktem Sonnenlicht aus.

- Im unwahrscheinlichen Fall von Überhitzung, Rauch oder unangenehmen Gerüchen, die aus dem Gerät kommen, trennen Sie es sofort vom Ladekabel und entfernen Sie den Akku, um ein Feuer zu vermeiden.

## Kurzer Überblick über Ihre Kamera

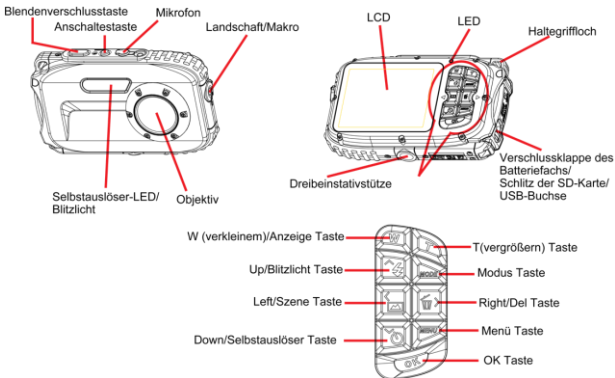

## Hauptzeichen auf dem LCD



### Modus

- Kamera
- Video
- Wiedergabe

### Blitzlicht

- Zwangsblitz
- Automatik
- Rote-Auge-Reduktion
- Kein Blitzlicht

### Qualität

- Super Gut
- Gut
- Normal

### Bildscharfe

- Stark
- Normal
- Weich

### Makro/Fern-Funktion

- Fernaufnahme
- Makroaufnahme

### ISO

**ISO** : Automatik / 100 / 200 / 400

### Selbstausslöser

- Selbstauslöser ein (2s)
- Selbstauslöser ein (5s)
- Selbstauslöser ein (10s)
- Serienbildaufnahme

### Weißabgleich

- Automatik
- Tageslicht
- Bewölkt
- Kunstlicht
- Leuchtstofflampe

### Batteriezustand

- Volle Batterieleistung
- Halbvollle Batterieleistung
- Niedrige Batterieleistung
- Ausschalten

### Belichtung

**EV** 0 : +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3

### Szene


- Auto
- Sports
- Portrait
- Landscape
- Night Portrait
- Night Scene
- Sunset
- Party

## Vorbereiten Ihrer Kamera für Gebrauch


Batterie- und Speicherkarteinstallation entnehmen Sie bitte der Abbildung.



Drücken Sie auf die Entriegelung und öffnen Sie das Batteriefachdeckel.

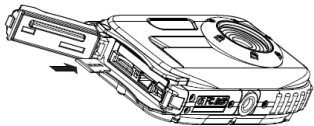

Richtung der Micro-SD-Karte

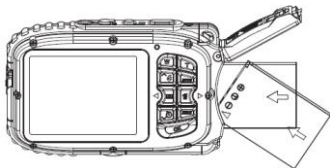

Richtung der Batterie

### Batteriefachdeckel:

Schieben Sie das Batteriefachdeckel, bis Sie spüren, es „klickt“. Es bedeutet, dass der Batteriefachdeckel fest verschlossen ist. Es kann zu undichten Stellen kommen und kann interne elektronische Bauteile sofort zerstören, falls der Deckel nicht richtig verschlossen ist. **Stellen Sie sicher, dass der Batteriefachdeckel vor Gebrauch komplett geschlossen ist.**

### Batterie:

1. Die Anzeige für "Batterie leer" erscheint auf dem LCD-Bildschirm, falls die Batterie fast leer ist und Ihre Kamera bald ausgeschaltet wird.
2. Nehmen Sie die Batterie heraus, falls die Kamera über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, um ein Auslaufen oder Korrodieren der Batterie in der Kamera zu vermeiden.

### Micro-SD-Speicherkarte:

Diese Kamera unterstützt Micro-SD-Speicherkarten bis zu 32GB. Der begrenzte interne Speicher reicht, um ein Testfoto aufzunehmen. Stecken Sie bitte vor Gebrauch eine kompatible Speicherkarte ein.



Schieben Sie die Karte in solche Position, bis Sie spüren, es „klickt“. Das Zeichen **SD** erscheint auf dem LCD-Bildschirm, so bedeutet dies, dass Ihre SD-Karte richtig installiert sind.

1. Das Formatieren löscht alle Daten auf der SD-Speicherkarte einschließlich geschützten Dateien.
2. Entfernen Sie beim Formatieren die SD Speicherkarte nicht. Andernfalls kann die Speicherkarte beschädigt werden und damit unbrauchbar machen würden.
3. Laden Sie die Fotos/Videos auf Ihrem PC herunter und löschen Sie die Fotos und Videos von der SD-Karte, um weiterhin Ihre Kamera zu verwenden.

## Laden der Batterie

1. Laden Sie bitte die Batterie in der Kamera.
2. Schließen Sie das USB-Kabel zum Aufladen am Computer an.

Die LED leuchtet während des Aufladevorgangs.




## Sarten Ihre Digitalkamera

Es gibt 3 Modi auf Ihrer Kamera.

 Kamera-Modus

 Video-Modus

 Wiedergabe-Modus

## Kamera-Modus



### Bildaufnahme

Es zeigt die Fotonummer, die Sie rechts oben auf der LCD-Anzeige genommen haben. Falls der Speicher voll ist, wird auf dem LCD-Bildschirm eine Meldung "**Memory Full**" angezeigt.





### Digitalzoom-Funktion

Benutzen Sie die Tasten **T** und **W**, um den Zoom einzustellen. Das Zeichen **x1.7** wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die Taste **T**, um Ihren Gegenstand zu vergrößern. Drücken Sie die Taste **W**, um es zu verkleinern.



### Makros-/Landschaftsaufnahme

Schieben Sie den Wechsel von Makro/Landschaft, und die Zeichen  /  erscheinen auf der rechten Seite der Kamera,

### Blitzlicht


Drücken Sie die Up-Taste, um  Automatischer Blitzlicht/  Erzwingen (manuelle Blitzsteuerung)/  Rote-Auge-Reduktion /  Blitz Aus umzuschalten.

### Selbstausslöser:

1. Drücken Sie die Down-Taste, um  Sekunden des Selbstausslösers oder  fortlaufende 3-Einzelbild-Aufnahme zu wählen.
2. Drücken Sie die Blendenverschluss-Taste, um 2/5/10 Sekunden zu starten oder um fortlaufende 3-Einzelbild-Aufnahme abwärts zu zählen, und die Bilder werden automatisch übernommen.

### Löschen:


1. Drücken Sie die Right-Taste, um Foto zu löschen.
2. Nach Auswahl drücken Sie OK-Taste, um OK oder Abbrechen zu bestätigen.

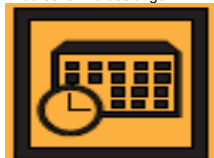


## Menü:

Drücken Sie Menü-Taste, um Einstellung zu öffnen und drücken Sie Up/Down-Taste, um **Auflösung, Szene, Bildstabilisierung, Aufnahmequalität, Weißabgleich, ISO und Gesichtsdetektion** zu wählen.




**Auflösung:** 

16M, 12M, 9M, 5M, 3M, 1.3M, VGA

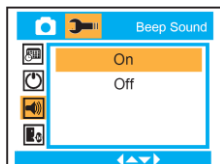

**Szene:** 


Auto, Sports, Portrait, Landscape, Night portrait, Night scene, Sunset, Party

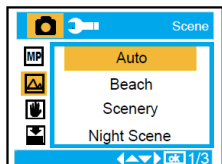


**Bildstabilisierung:** 

Ein/Aus





**Aufnahmequalität:** 


Super Gut, Gut, Normal

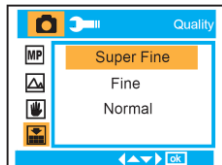


Bildschärfe:   
Stark, Normal, Weich

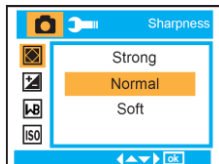


Belichtung:   
-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3

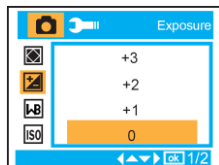

Weißabgleich:   
Automatik, Tageslicht, Bewölkt,  
Kunstlicht, Leuchtstofflampe

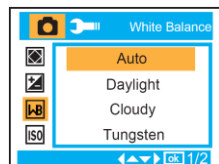

ISO:   
Auto/100/200/400

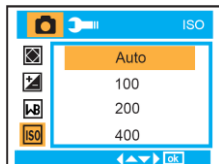


Gesichtsdetektion:   
Ein/Aus





## Video-Modus:

Unter Video-Modus drücken Sie bitte die Menü-Taste, um Einstellung zu öffnen und drücken Sie Up/Down-Taste, um **Auflösung, Weißabgleich und Belichtung** zu wählen.

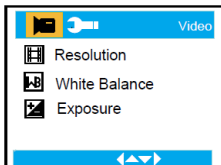


## Auflösung:

1280x720p, 640x480p, 320x240p




## Weißabgleich:

Automatik, Tageslicht, Bewölkt, Kunstlicht, Leuchtstofflampe

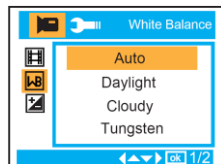

## Belichtung:

t -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3

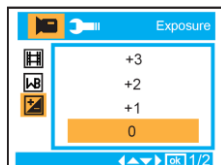


## Bitte beachten Sie:

Die Videoaufnahme wird nach Erreichen von 29 Minuten beendet.


Sie muss danach wieder manuell gestartet werden.

## Wiedergabe-Modus


Unter Kamera-Modus drücken Sie bitte MODE-Taste zweimal schnell, um Wiedergabe-Modus zu öffnen. Drücken Sie W-Taste, um Foto-Modus zu öffnen und drücken Sie Up/Down/Left/Right-Taste, um das gewünscht angesehene Foto zu wählen. Nach der Auswahl drücken Sie bitte OK-Taste, um das Foto anzuzeigen.

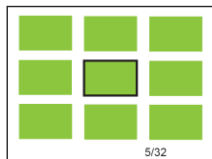

Drücken Sie T-Taste, um Foto zu vergrößern und drücken Sie Up/Down/Left/Right-Taste, um Ansichtswinkel zu verstellen.

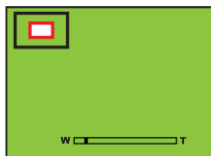

Im Wiedergabe-Modus drücken Sie bitte MENÜ-Taste, um Wiedergabe-Einstellung zu öffnen. Es gibt **Löschen**, **Schützen**, **Drehen**, **Zuschneiden**, **Diashow** und **Pictbridge**.

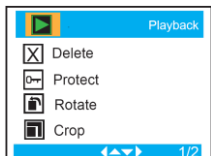

### Kameraeinstellung


Unter Kamera- oder Video-Modus drücken Sie bitte MENÜ-Taste und drücken Sie dann Right-Taste, um Einstellung zu öffnen. Drücken Sie Up/Down-Taste, um **Datum/Uhrzeit**, **Abschaltautomatik**, **Piepton**, **Sprache**, **Datumsstempel**, **Frequenz**, **Format** und **Standardeinstellung** zu wählen.




Datum/Uhrzeit: 



Abschaltautomatik:   
60 Sekunden, 120 Sekunden, 180  
Sekunden, Aus

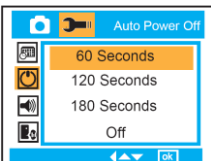


Piepton:   
Ein/Aus

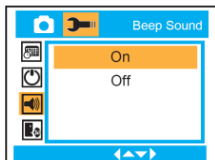


Sprache:   
EN, DE, FR, IT, ES, NL, PT, PL





Datumsstempel:   
Datum/Uhrzeit, Datum oder Aus

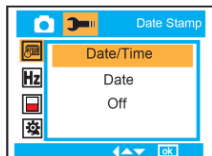


Frequenz:   
50 Hz oder 60 Hz.

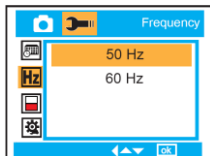

Format:   
Interner Speicher oder Speicherkarte

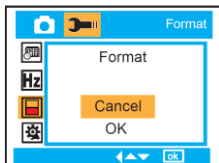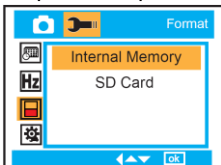

Standardeinstellung:   
Abbrechen/OK

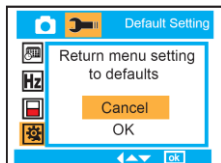

## Wartung Ihrer Digitalkamera

Die Digitalkamera ist ein zartes Gerät. Bitte behandeln Sie Ihre Kamera mit Vorsicht, um sie nicht zu beschädigen.

## Anhang A: Technische Daten

Bildsensor	5 Mega Pixels CMOS Sensor	
Bildauflösung	16M* / 12M* / 9M* / 5M / 3M / 1.3M / VGA (*interpoliert)	
Videoauflösung	1280x720p, 640x480p, 320x240p	
Dateiformat	Bild	JPEG
	Film	AVI
PC CAM	Ja	
Externer Speicher	Micro SD Karte unterstützt bis zu 32GB (nicht im Lieferumfang)	
LCD-Anzeige	2.7"/6.8cm TFT LCD	
Objektiv	f=8.15mm, F3.0	
Zoom	8X Digitalzoom	
Belichtung	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3	
Szene	Auto, Sports, Portrait, Landscape, Night portrait, Night scene, Sunset, Party	
Weißabgleich	Automatisch, Tageslicht, Bewölkt, Kunstlicht, Leuchtstofflampe	
ISO	Auto, 100, 200, 400	
Blitz	Automatik/Erzwingen/Immer Aus/Rote-Augen-Reduktion	
Selbstauslöser	2, 5 oder 10 Sekunden oder fortlaufende 3-Einzelbild-Aufnahme	
Gesichtsdetektion	Ja	
Bildstabilisierung	Ja	
Pictbridge	Ja	
Schnittstelle	USB 2.0 hohe Geschwindigkeit	
Systemanforderungen	Window 2000/XP/Vista/Win7/Win10, Mac OS X (10.2.6 oder höher)	
Batterie	Lithium-Ionen-Batterie	
Arbeitstemperatur	-10-40 °C	

Vor Nutzung im Wasser bitte überprüfen, ob alle wasserdichten Verschlüsse und Abdichtungen an der Kamera geschlossen sind.

Nach Benutzung der Kamera im Wasser bitte die Kamera trocknen lassen.

Die Kamera sollte nicht zu großen Temperatur und Luftfeuchtigkeitsunterschieden ausgesetzt werden, um die Bildung von Kondenswasser hinter der Linse zu vermeiden.

Batteriefach nur im trockenen Zustand öffnen.

### HINWEISE ZUM ÖFFNEN DER KAMERA

Die Klappe hat eine Sicherheitsvorkehrung, damit sie sich im Wasser auf keinen Fall öffnet. Bitte drücken Sie den Schieber weg und schieben das Batteriefach GLEICHZEITIG von der Kamera auf.



Alle Produktspezifikationen sind zum Zeitpunkt des Drucks korrekt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Easypix GmbH behält sich das Recht vor, Fehler oder Auslassungen zu machen.

Für technische Hilfe besuchen Sie bitte unseren Support Bereich unter [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).

## KONFORMITÄT

Hiermit erklärt der Hersteller, dass die CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen mit den folgenden Europäischen Richtlinien an das Produkt W1627 Ocean angebracht wurde:

2014/53/EU

2011/65/EC RoHS

2014/30/EU EMV

2012/19/EC WEEE



Die EG-Konformitätserklärung kann hier heruntergeladen werden:

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_w1627.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_w1627.pdf)

## ENTSORGUNG



### Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.



**Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte und/ oder Batterien/Akkumulatoren durch Verbraucher in privaten Haushalten innerhalb der Europäischen Union.**

Dieses Symbol am Produkt oder an der Verpackung weist darauf hin, dass es nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Sie müssen Ihr Altgerät und/oder Batterien/Akkumulatoren an entsprechende Sammelstellen zum Recycling elektrischer und elektronischer Geräte und/oder Batterien/Akkumulatoren übergeben. Weitere Informationen zum Recycling dieses Gerätes und/oder der Batterien/Akkumulatoren erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem Laden, in dem Sie das Gerät erworben haben, oder

Ihrem Entsorgungsbetrieb. Das Recycling von Materialien hilft bei der Schonung natürlicher Ressourcen und gewährleistet eine für die menschliche Gesundheit und Umwelt sichere Art der Wiederverwertung.



#### **Warnung hinsichtlich der Batterien**

- Demontieren oder schlagen Sie die Batterien nicht. Achten Sie darauf, die Batterien nicht kurzzuschließen. Setzen Sie die Batterien keinen Orten mit hohen Temperaturen aus. Verwenden Sie den Akku nicht weiter, falls er ausläuft oder sich ausdehnt.
- Falls die Batterien durch falsche Typen ersetzt werden, besteht Explosionsgefahr.
- Halten Sie die Batterien von Kindern fern.
- Batterien können explodieren, wenn sie einem offenen Feuer ausgesetzt werden. Werfen Sie Batterien nie ins Feuer.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Vor der Entsorgung des Gerätes sind die Batterien zu entnehmen und gesondert zu entsorgen.



#### **Warnung vor den Kleinteilen**

Die Kamera ist aufgrund der Erstickungsgefahr nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.



Made in China / Only for EU

**easypix**<sup>®</sup>

LIFESTYLE ELECTRONICS